



GENIO S

KRUPS

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. BEZBEDNOSNO UPUTSTVO..... | 4 |
| 2. OPIS APARATA..... | 6 |
| 3. NAJAVAŽNIJE ODLIKE..... | 7 |
| 3.1 INTUITIVNI LED KONTROLNI PRSTEN | 7 |
| 3.2 KAKO POKRENUTI APARAT | 7 |
| 3.3 HLADAN REŽIM RADA | 8 |
| 4. PRIMERI NAPITAKA..... | 9 |
| 5. PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU..... | 10 |
| 6. ISPIRANJE PRE PRVE UPOTREBE..... | 11 |
| 7. PRIPREMA NAPITKA..... | 12 |
| 7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO) | 12 |
| 7.2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO) | 13 |
| 8. ČIŠĆENJE..... | 15 |
| 9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MESECA..... | 16 |
| 10. OTKLANJANJE PROBLEMA..... | 18 |
| 10.1 UKLJUČUJE SE NARANDŽASTI SVETLOSNI INDIKATOR ZA UKLANJANJE KAMENCA | 18 |
| 10.2 TEČNOST NE IZLAZI - NEMA VODE? | 18 |
| 10.3 TEČNOST NE IZLAZI - BLOKIRANA KAPSULA? | 19 |

| | |
|--|----|
| 10.4 TEČNOST NE IZLAZI - BLOKIRANA MLAZNICA? | 19 |
| 10.5 RAZNO | 20 |



2. OPIS APARATA



- 1. Posuda za vodu
- 2. Poklopac posude za vodu
- 3. Intuitivni LED kontrolni prsten
- 4. Ručka za zaključavanje
- 5. Alat za ispiranje
- 6. Držać kapsule
- 7. Igla za čišćenje
- 8. Mlaznica
- 9. Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti

ECO REŽIM:


Nakon 1 minuta nekorišćenja nakon ekstrakcije.
Ako 5 minuta nakon uključivanja nema ekstrakcije.
Imajte u vidu da aparat troši električnu energiju i kada se nalazi u eco režimu (0,45 W/sat).

TEHNIČKI PODACI

| | |
|--|--|
| | SR 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W |
| | max. 15 bar |
| | 0,8 L |
| | ~2 kg |
| | 5–45 °C 41–113 °F |
| | A = 11,21 cm B = 27,32 cm C = 28,65 cm |

3. NAJAVAŽNIJE ODLIKE

3.1 INTUITIVNI LED KONTROLNI PRSTEN

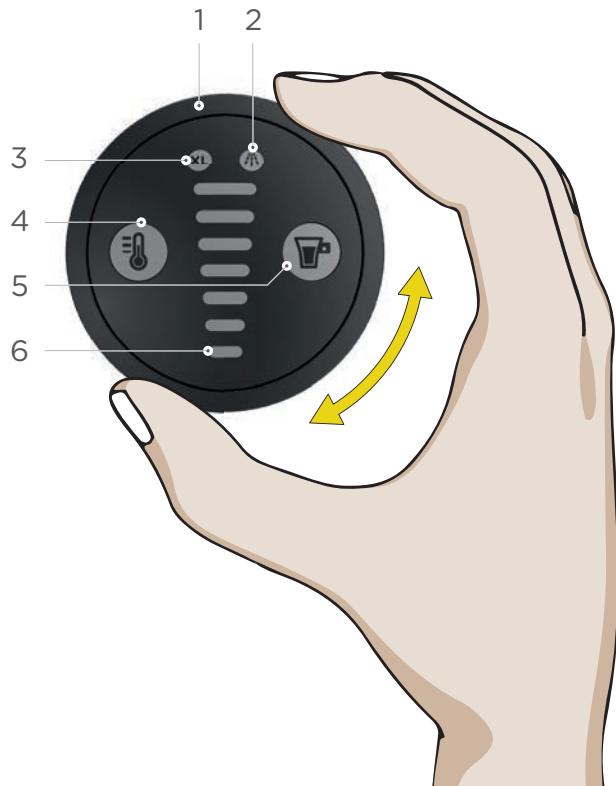

1. **Kontrolni prsten**
Podesite količinu za pripremu napitka
2. **Indikator za uklanjanje kamenca**
Iz aparata treba ukloniti kamenac nakon 300 ekstrakcija
3. **XL funkcija**
Pripremite ekstra veliku šoljicu
4. **ODABIR VRUĆEG I HLADNOG**
Temperatura napitka može da se podesi (2 unapred definisane postavke):



Hladno




Vruće




Hladno, ali temperatura vode je još uvek previšaka

5. **Dugme za Pokretanje/zaustavljanje**
Dugme za Pokretanje/zaustavljanje pripreme napitka
6. **DISPLAY za prikaz količine**
Prikazuje napredak ekstrakcije kretanjem nadole od podešene količine do završetka

3.2 KAKO POKRENUTI APARAT

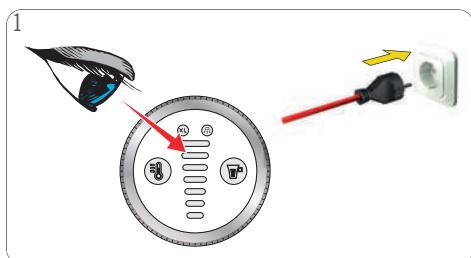

Proverite da li je napon mreže odgovarajući, kao što je navedeno u „OPIS APARATA“ na strani 6. Stavite utikač u utičnicu.

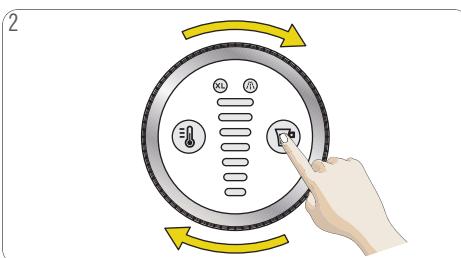

Pritisnite bilo koje dugme ili okrenite kontrolni prsten da biste uključili aparat.



Aparat može da se uključi i otvaranjem ručke za zaključavanje.




3. NAJAVAŽNIJE ODLIKE

3. 3 HLAĐAN REŽIM RADA




Opcija A: Aparat je isključen.

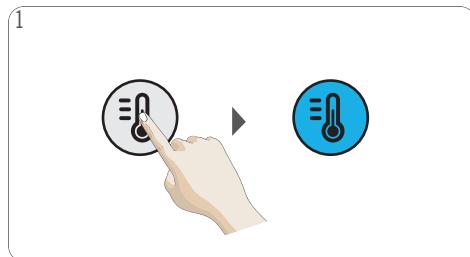



Hladni režim rada može da se koristi samo za hladne napitke, kao što je Cappuccino Ice.



Opcija B: Aparat je isključen.

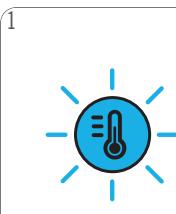


Opcija C: Pripremljen je vrući napitak ili hladni režim rada nije bio izabran u roku od 10 sekundi nakon uključivanja aparata. Pritisnite dugme za odabir temperature da biste prešli u hladni režim rada. Dugme za odabir temperature će treperiti plavo da bi pokazalo da aparat treba da se ohladi.

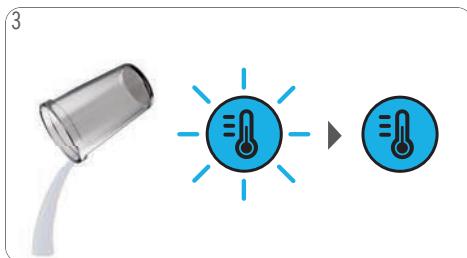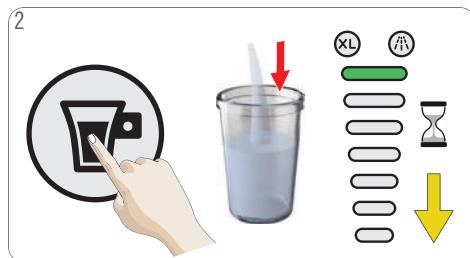



4. PRIMERI NAPITAKA




Namestite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti

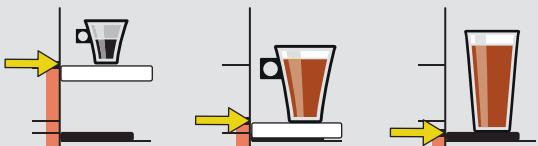

Izaberite vruće ili hladno

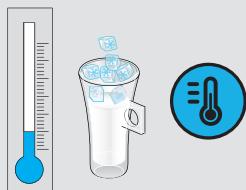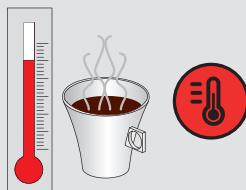

ESPRESSO

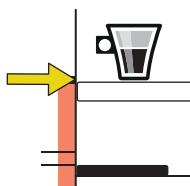


35 ml
Ristretto

50 ml
Espresso
Espresso Intenso

XL

GRANDE/AMERICANO
JUTARNA ŠOLJICA

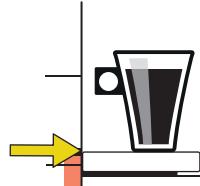


300 ml

CAPPUCINO



① + ②

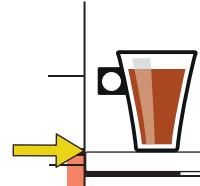


200 ml
①
 40 ml
②
= 240 ml

CAPPUCINO ICE




① + ②

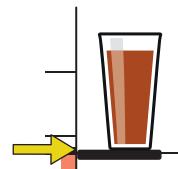


30 g
①
 125 ml
②
+ 85 ml
= 240 ml



5. PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU

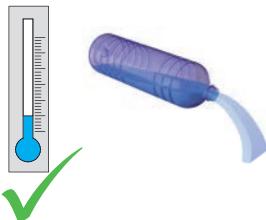

⚠️ U posudu za vodu nikada nemojte da sipate vruću vodu!
⚠️ Za ispiranje i pripremu napitaka koristite isključivo vodu za piće.

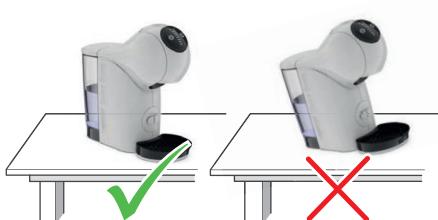

⚠️ Aparat uvek mora da stoji uspravno!




⚠️ Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. *Tokom tog vremena nemojte otvarati ruku za zaključavanje!* Nakon toga, dugme za odabir temperature neprekidno svetli.



⚠️ Ne dirajte utikač mokrim rukama. Ne dirajte aparat mokrim rukama!



⚠️ Nikada nemojte da koristite mokar sunđer. Za čišćenje površine aparata koristite isključivo meku, vlažnu krpu.

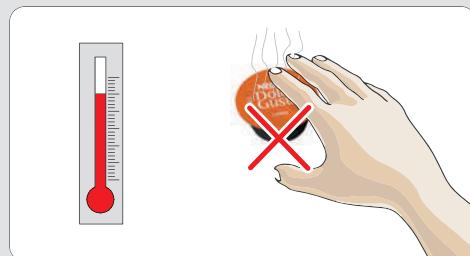

⚠️ Nemojte da dodirujete iskoršćenu kapsulu nakon pripreme napitka! Vruće, opasnost od opekotina!



⚠️ Mlaznicu nikada nemojte da dodirujete prstom!



⚠️ Nemojte da koristite alat za ispiranje prilikom pripreme čaja ili vruće vode.



⚠️ AKO SE NE KORISTI VIŠE OD 2 DANA: ispraznite posudu za vodu, isperite je, napunite je svežom vodom za piće i stavite je u aparat. Pre ponovnog korišćenja isperite aparat u skladu sa uputstvima iz 8. „Čišćenje“ na strani 15, počevši od 4. koraka pa do 8. koraka.

6. ISPIRANJE PRE PRVE UPOTREBE




Napunite rezervoar za vodu svežom vodom za piće. Vratite ga u aparat. Uklonite posudu za kapanje.




Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držać kapsule. Ubacite držać kapsule u aparat. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.




Zatvorite ručku za zaključavanje.

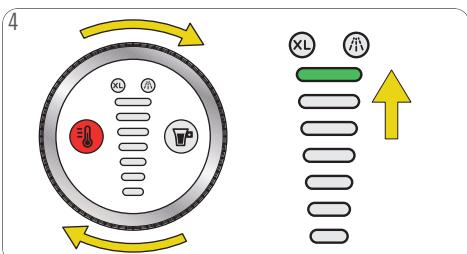


Kontrolnim prstenom izaberite nivo 7 (svi podeoci) na displeju za prikaz količine.

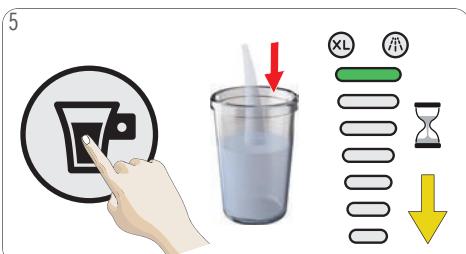

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa ispiranjem.

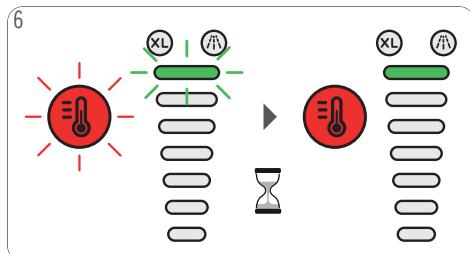

Dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi.

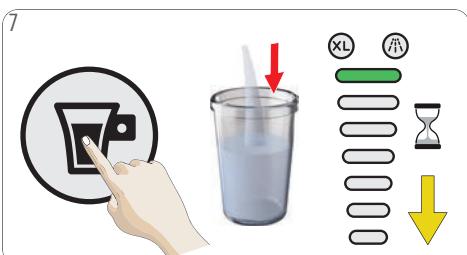

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa ispiranjem. Sačekajte dok se aparat automatski ne zaustavi. Dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi.



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držać kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovo ubacite držać kapsule.




Ispraznите posudu. Napunite rezervoar za vodu svežom vodom za piće. Ponovo stavite posudu u aparat. Vratite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti. Aparat je spreman za upotrebu.



7. PRIPREMA NAPITKA

7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)

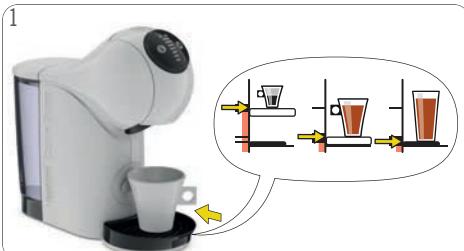

Podesite položaj posude za sakupljanje iskapale tečnosti. Na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti stavite šoljicu odgovarajuće veličine. Videti „PRIMERI NAPITAKA“ ili ambalažu. Proverite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće.




Otvorite ručku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Dugme za odabir temperature treperi dok se aparat zagreva otprilike 40 sekundi. Nakon toga, dugme za odabir temperature neprekidno svetli crveno. Aparat je spreman za upotrebu.




Pobrinite se da se alat za ispiranje ne nalazi unutra. U držać kapsule stavite kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.



Pomoću kontrolnog prstena podesite količinu na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu. Izaberite XL napitak za izuzetno veliku šolju. Sačekajte oko 1,5 min. ako želite da pripremite još jednu ekstra veliku šolju.

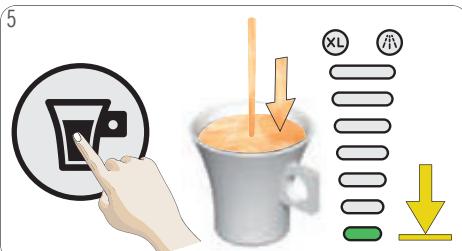

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinje priprema napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Sačekajte dok se ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.

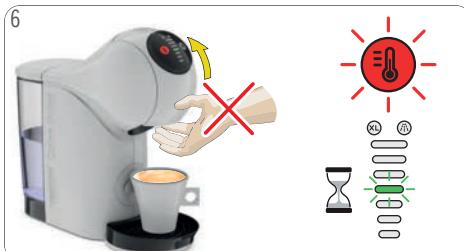

Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



Po završetku ekstrakcije, podignite ručicu za zaključavanje. Uklonite šoljicu sa posude za sakupljanje iskapale tečnosti.




Izvucite držać kapsule. Izvadite iskorijescenu kapsulu. Ikorijescenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Svežom vodom za piće isperite obe strane držaća kapsula. Osušite držać kapsula. Vratite ga u aparat. Uživajte u napitku!

7. PRIPREMA NAPITKA

7.2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

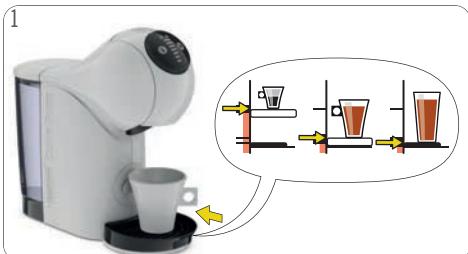

Podesite položaj posude za sakupljanje iskapale tečnosti. Na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti stavite šoljicu odgovarajuće veličine. Videti „PRIMERI NAPITAKA“ ili ambalažu. Proverite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće.




Otvorite ručku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Dugme za odabir temperature treperi dok se aparat zagreva otprilike 40 sekundi. Nakon toga, dugme za odabir temperature neprekidno svetli crveno. Aparat je spreman za upotrebu.




Pobrinite se da se alat za ispiranje ne nalazi unutra. U držać kapsule stavite prvu kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.



Pomoću kontrolnog prstena podesite količinu na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu. Izaberite XL napitak za izuzetno veliku šolju. Sačekajte oko 1,5 min. ako želite da pripremite još jednu ekstra veliku šolju.

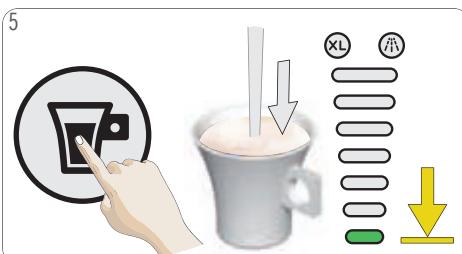

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinje priprema napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Sačekajte dok se ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.

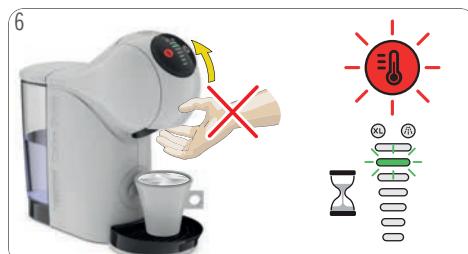

Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine treperi 8 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držać kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



U držać kapsule stavite drugu kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.




Pomoću kontrolnog prstena podesite količinu na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu.




7. PRIPREMA NAPITKA

7. 2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

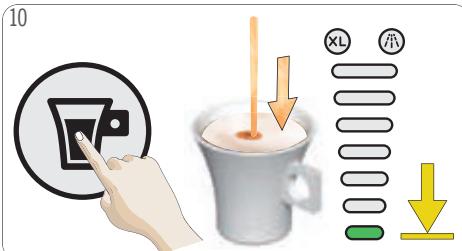

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinje priprema napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Sačekajte dok se ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.

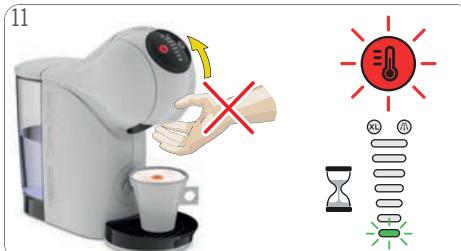

Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



Kada svetlosni indikator sveti zeleno, otvorite ručku za zaključavanje. Uklonite šoljicu sa posude za sakupljanje iskapale tečnosti.



Izvucite držać kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Svežom vodom za piće isperite obe strane držaća kapsule. Osušite držać kapsula. Vratite ga u aparat. Uživajte u napitku!

8. ČIŠĆENJE



Isperite i očistite posudu za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuda. Nakon toga u posudu za vodu sipajte svežu vodu za piće i vratite posudu u aparat. Posudu za vodu ne treba prati u mašini za pranje posuda!




Svežom vodom za piće isperite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti i alat za ispiranje. Posudu za sakupljanje iskapale tečnosti očistite četkom. Posudu za sakupljanje iskapale tečnosti možete da operete i u mašini za pranje posuda.



Obe strane držača kapsula očistite deterdžentom za pranje posuda i svežom vodom za piće. Možete ga oprati i u mašini za pranje posuda. Nakon toga osušite držač kapsula. Očistite glavu aparata oko mlaznice čistom, mekom, vlažnom krpom.



Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje. Uklonite posudu za kapanje. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.

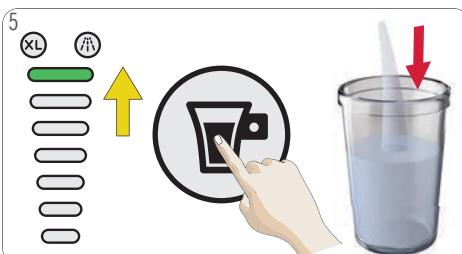

Kontrolnim prstom izaberite nivo 7 (svi podeoci) na displeju za prikaz količine. Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa ispiranjem.



Ispraznite i očistite posudu. **Upozorenje: Vruća voda!**
Rukujte oprezno!



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Držite na bezbednom mestu za buduće čišćenje ili uklanjanje kamenca. Ispraznite vodu iz posude.



Isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice! Aparat očistite mekom, vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekom, suvom krpom.



9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MESECA



www.dolce-gusto.com

Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tečnost za uklanjanje kamenca. Da biste naručili pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® vebajt.



Nemojte koristiti sirće za uklanjanje kamenca!



Pazite da tečnost za uklanjanje kamenca ne dođe u kontakt ni sa jednim delom aparata.



Tokom uklanjanja kamenca nemojte da vadite utičač iz utičnice!




Ako se upali narandžasti svetlosni indikator za uklanjanje kamenca, iz aparata treba ukloniti kamenac ako napitak izlazi sporije nego obično (čak i u kapima) ili ako je hladniji nego obično.




Ispraznjite vodu iz posude. U mernoj šolji pomešajte 0,5 litara sveže vode za piće sa sredstvom za uklanjanje kamenca. Sipajte rastvor za uklanjanje kamenca u posudu za vodu i stavite posudu za vodu u aparat.




Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držać kapsule. Ubacite držać kapsule u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.

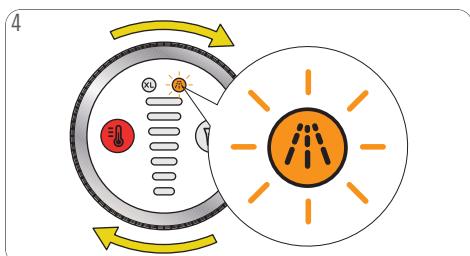

Da biste ušli u režim rada za uklanjanje kamenca, izaberite XL i okrenite kontrolni prsten četiri puta u smjeru kretanja kazaljki na satu nakon čega će početi da treperi LED lampica za uklanjanje kamenca.

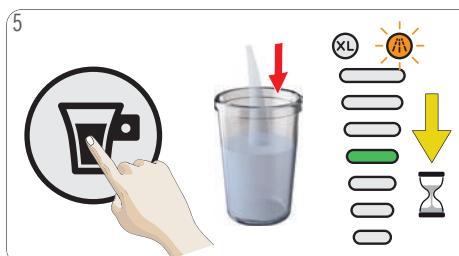


Pritisnite dugme za pokretanje/zastavljanje. Aparat počinje sa uklanjanjem kamenca. Podeoci sa displeja za prikaz količine smanjuju se od najvišeg do 4. nivoa. Aparat će uklanjati kamenac pomoću vruće vode u intervalima. Aparat prestaje sa uklanjanjem kamenca kada se isprazni posuda za vodu.

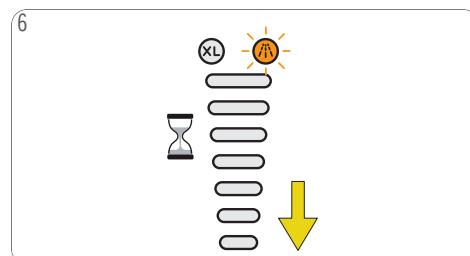

Da bi se bolje uklonio kamenac, aparat će biti u stanju pripravnosti oko 2 minuta. Podeoci sa displeja za prikaz količine nestaju jedan za drugim dok na kraju svi ne nestanu.

9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MESECA

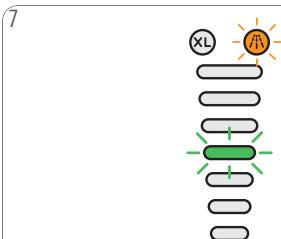

7 Displesj sa podeocima za prikaz količine treperi (4. nivo).



8 Ispraznite i očistite posudu. Isperite i očistite posudu za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuda. U posudu za vodu ponovo sipajte svežu vodu za piće i stavite je u aparat. Stavite posudu ispod otvora za izlazak napitka.



9 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat neprestano ispira vrućom vodom. Podeoci sa displeja za prikaz količine nestaju jedan za drugim dok na kraju svi ne nestanu. Aparat prestaje sa ispiranjem kada se isprazni posuda za vodu.



10 Indikator za uklanjanje kamenca se isključuje, dugme za odabir temperature treperi i počinje neprekidno da sveti crveno kada je aparat spremna za upotrebu.



11 Uklonite posudu. Ispraznite i očistite posudu. Izvucite držać kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Držite na bezbednom mestu za buduće čišćenje ili uklanjanje kamenca. Svežom vodom za piće isperite obe strane držaća kapsule. Ponovo ubacite držać kapsule.



12 Aparat očistite mekom, vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekom, suvom krpom.



10. OTKLANJANJE PROBLEMA

10.1 UKLJUČUJE SE NARANDŽASTI SVETLOSNI INDIKATOR ZA UKLANJANJE KAMENCA




Uključuje se narandžasti svetlosni indikator za uklanjanje kamenca.

1



To znači da iz aparata treba ukloniti kamenac. Da biste to uradili, sledite uputstva za uklanjanje kamenca. Videti 9. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 16.

10.2 TEĆNOST NE IZLAZI – NEMA VODE?

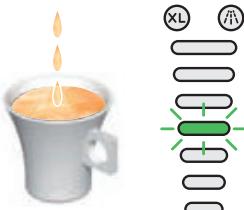

Priprema napitka prestaje pre vremena, tokom točenja ili uopšte ne započinje. Disples za prikaz količine treperi na trenutnom nivou. Tečnost ne izlazi: Posuda za vodu je možda prazna.


1




Proverite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće. Ako ne, napunite svežom vodom za piće i pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste nastavili s pripremom. Ako tečnost još uvek ne izlazi, vidite 10.3 „TEĆNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?“.

10. OTKLANJANJE PROBLEMA

10.3 TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?

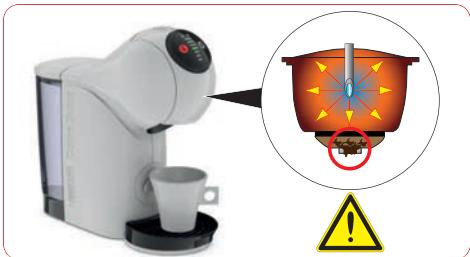


Tečnost ne izlazi: Kapsula može biti zapašena i pod pritiskom.

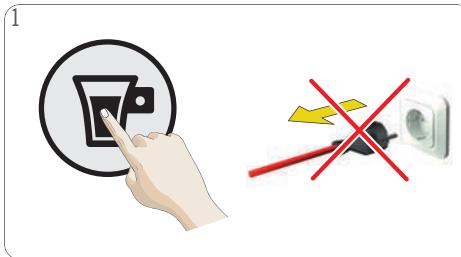

Aparat uvek mora da stoji uspravno! Da biste zaustavili pripremu, ponovo pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Nemojte da vadite utikač iz utičnice!




Kafu nemojte piti! Otvorite ručku za zaključavanje. Aparat ispušta pritisak. Izvadite držać kapsula. Iskoristićenu kapsulu bacite u kantu za smeće.

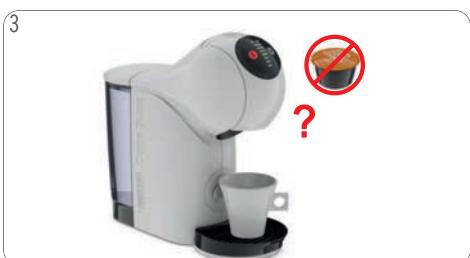

Pokušajte da pustite aparat da radi bez kapsule. Ako voda teče, to znači da sa kapsulom nešto nije u redu. Uzmite drugu kapsulu. Ako nije, pogledajte odeljak 10.4 „TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA“?

10.4 TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA?

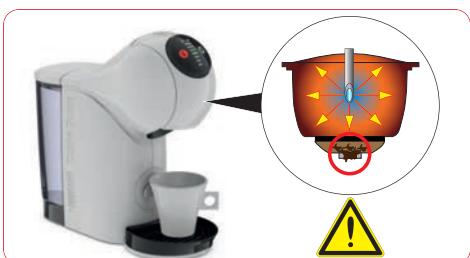

Tečnost ne izlazi: mlaznica je možda blokirana i pod pritiskom je.



Proverite da li je posuda za sakupljanje iskapale tečnosti prazna. Izvadite iglu za čišćenje. **Iglu držite van domaćaja dece!**



Izvadite držać kapsula. Otvorite ručku za zaključavanje. Očistite mlaznicu iglom za čišćenje. Sledite uputstva iz 9. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 16.



10. OTKLANJANJE PROBLEMA


10. 5 RAZNO



Aparat ne može da se uključi.



Proverite da li je utikač priključen kako treba u zidnu utičnicu. Ako jeste, proverite kakvo vam je snabdevanje električnom energijom.

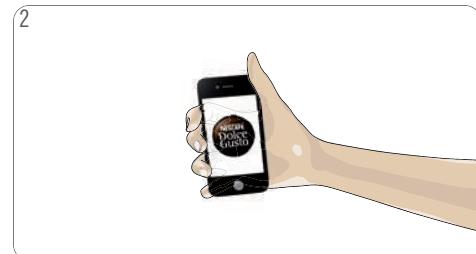

Ako aparat i dalje ne može da se uključi, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.



Napitak prska kroz otvor za kafu.



Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste zaustavili pripremu. Izvucite držać kapsule. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Čistite držać kapsula. Stavite novu kapsulu u držać i vratite ga nazad u aparat.




Iz aparata treba ukloniti kamenac ako napitak izlazi sporije nego obično (čak i u kapima) ili ako je hladniji nego obično.



Da biste to uradili, sledite uputstva za uklanjanje kamenca. Videti 9. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 16.

10. OTKLANJANJE PROBLEMA

10.5 RAZNO

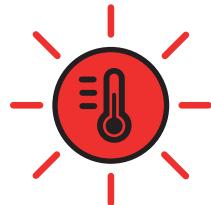

Dugme za odabir temperature brzo treperi.

1



Proverite da li je kapsula blokirana, videti 10.3. „Tečnost ne izlazi – blokirana kapsula?“ na strani 19. Izvucite utikač iz utičnice i sačekajte 20 minuta. Nakon toga gurnite utikač u utičnicu i uključite aparat.

2



Ako dugme za odabir temperature još uvek treperi brzo, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.



Voda se nakuplja ispod ili oko aparata. Čista voda curi oko držača kapsule tokom pripreme napitka.

1



Izvucite utikač iz utičnice!

2



Pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® veb-sajt. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.



Voda prska iz otvora za kafu tokom ispiranja ili uklanjanja kamence.

1



Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat.

